



**Hoogwerker  
Centrum.nl**

*Specialist in compacte Hoogwerkers!*

**OIL & STEEL**  
rups- en autohoogwerkers

**Palazzani**  
rups- en autohoogwerkers van 22-52m

**HOOGWERKER CENTRUM  
NEDERLAND B.V.**  
Ambachtsweg 4 - Hal 1  
2964 LG Groot-Amers

Tel.: +31 (0) 184 43 30 22  
info@hoogwerkercentrum.nl  
www.hoogwerkercentrum.nl

## INSTRUCTIEKAART SNAKE 2112 SMART autohoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

### Starten (foto 1)


- Start de auto door de sleutel in het contact te steken en volledig naar rechts te draaien, wanneer de auto gestart is kunt u alleen nog maar met de auto rijden, om de auto als hoogwerker te gebruiken rijdt u de auto naar de plek waar u deze wilt afstempelen en schakelt u de PTO in.
- Om de PTO in te schakelen moet de handrem er altijd op staan en moet de auto in zijn "vrij" staan, de PTO inschakelen doet u d.m.v. de koppeling in te drukken en de rode schakelaar (foto 1) aan de linker zijde van het stuur in te drukken het **groene lampje** (foto 2, B). gaat nu branden. De PTO is ingeschakeld.
- U kunt nu de autohoogwerker afstempelen en de hoogwerker bedienen.
- Wanneer uw machine een optie met elektrisch werken heeft moet u de 230 volt stekker bevestigen, het contact in de cabine aan hebben en op de groene knop in de basket drukken om de machine te starten.



- a) Urenstand
- b) PTO activiteit
- c) Wanneer poten niet goed zijn ingeschoven blijft dit waarschuwingslampje branden

### Afstempelen

- Wanneer de machine op zijn plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u met de hendels (foto 3 A,B,C,D) de poten laten zakken en afstempelen
- Wanneer de machine correct is afgestempeld gaat het **groene lampje** (foto 5, B) branden.
- U kunt kijken of de machine recht staat afgestempeld op de waterpas naast de hendels (foto 3, F) zien.
- Voor een groter werkbereik kunt u ook nog de achterste poten verbreden door de zwarte hendel op (foto 3 B) te draaien tot de pin er uit schiet, dan het ijzeren klepje loshalen, de poot uittrekken (foto 4, A) en de zwarte hendel weer terug te draaien tot de pen er weer in schiet, dit gaat op dezelfde manier bij de andere poot en inklappen werkt hetzelfde. Om te zien of de poten goed verbreed staan gaat het **groene lampje** (foto 3, C) branden.

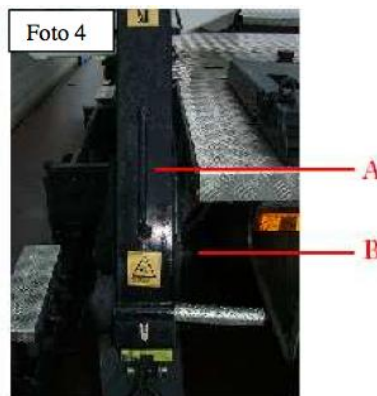

**OIL & STEEL**

**De oplossing voor het snel en veilig  
werken zonder steigers of ladders**




- A) Dit lampje gaat branden wanneer een ketting gebroken is.
- B) Branden wanneer goed is afgestempeld.
- C) Branden wanneer breed is afgestempeld.
- D) Branden wanneer hoogwerker geactiveerd is dus onder spanning aan staat.
- E) Noodstop.
- F) Met deze hendels kunt u de hoogwerker bedienen vanaf beneden.

### Werken in basket

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u werken vanuit de basket.


**Voor u de basket instapt, doet u te allen tijde het veiligheidshesje aan!**

Voor u omhoog gaat moet u eerst de bovenarm omhoog doen met de zwarte hendel (foto 6, H) tot hij uit de steun is, nu is de machine vrij om verder te bedienen

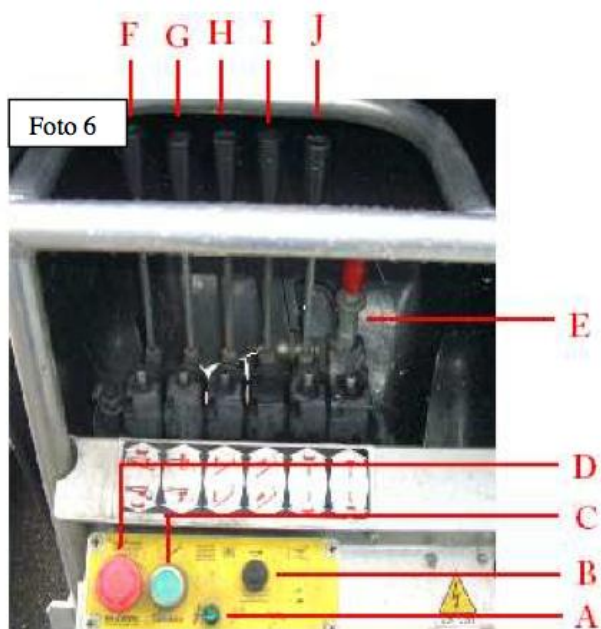

- A) Branden wanneer hoogwerker geactiveerd is dus onder spanning aan staat.
- B) Claxon
- C) Startknop
- D) Noodstop
- E) Basketnivellering
- F) Rotatievandedraaikrans
- G) Liften en dalen van de onderarm
- H) Liften en dalen van de bovenarm
- I) In en uit telescoperen van de bovenarm
- J) Basketrotatie

Wanneer u klaar bent moet de machine goed worden ingeschoven, dit betekent dat de bovenarm precies in zijn steun moet vallen zie (foto 7) en moet u de poten helemaal inschuiven anders blijft het rode lampje (foto 2, C) branden, wanneer dit lampje uit gaat kunt u de PTO uitschakelen en de autohoogwerker verplaatsen.

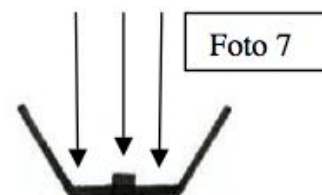

**voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen  
telefoonnummer 0184 433022**

**OIL & STEEL**

**De oplossing voor het snel en veilig  
werken zonder steigers of ladders**