

INSTRUCTIEKAART Snake 2112 SMART autohoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Starten (foto 1)

- Start de auto door de sleutel in het contact te steken en volledig naar rechts te draaien, wanneer de auto gestart is kunt u alleen nog maar met de auto rijden, om de auto als hoogwerker te gebruiken rijdt u de auto naar de plek waar u deze wilt afstempelen en schakelt u de PTO in.
- Om de PTO in te schakelen moet de handrem er altijd op staan en moet de auto in zijn "vrij" staan, de PTO inschakelen doet u d.m.v. de koppeling in te drukken en de rode hendel (foto 1) onder de versnellingspook van u af te duwen het **groene lampje** (foto 2, B). gaat nu branden. De PTO is ingeschakeld.
- U kunt nu de autohoogwerker afstempelen en de hoogwerker bedienen.
- Wanneer uw machine een optie met elektrisch werken heeft moet u de 230 volt stekker bevestigen, het contact in de cabine aan hebben en op de groene knop in de basket drukken om de machine te starten.



Foto 1

PTO
schakelaar
onder de
versnellings
pook

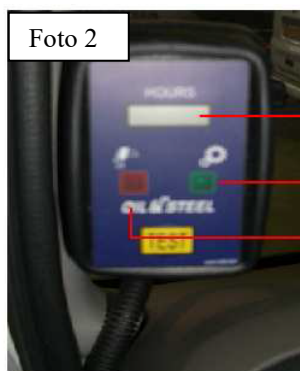


Foto 2

- a) Urenstand
- b) PTO activiteit
- c) Wanneer poten niet goed zijn ingeschoven blijft dit waarschuwing-lampje branden

Afstempelen

- Wanneer de machine op zijn plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u met de hendels (foto 3 A,B,C,D) de poten laten zakken en afstempelen
- Wanneer de machine correct is afgestempeld gaat het **groene lampje** (foto 5, B) branden.
- U kunt kijken of de machine recht staat afgestempeld op de waterpas naast de hendels (foto 3, F) zien.
- Voor een groter werkbereik kunt u ook nog de achterste poten verbreden door de zwarte hendel op (foto 3 B) te draaien tot de pin er uit schiet, dan het ijzeren klepje loshalen, de poot uittrekken (foto 4, A) en de zwarte hendel weer terug te draaien tot de pen er weer in schiet, dit gaat op dezelfde manier bij de andere poot en inklappen werkt hetzelfde. Om te zien of de poten goed verbreed staan gaat het **groene lampje** (foto 3, C) branden.



Foto 3

F

A,B,C,D



Foto 4

A

B