



INSTRUCTIEKAART Octopussy Evo 1800 rupshoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

!!! Controleer voor het werken altijd het oliepeil, hydrauliek en motorolie !!!
!!! Hydr. oliepeil altijd controleren met ingevouwen (omhoog staande) afstempelpoten !!!
!!! Controleer altijd of er voldoende brandstof in de tank aanwezig is !!!

STARTEN VAN DE HOOGWERKER

- Controleer of de hoofdstroomsleutel aan staat (rechtsom gedraaid). Dat is de rode sleutel onder de schuine voorzijde van de machine.
- Stop de sleutel in de Honda motor en zet het contact aan. Doe de sleutel in de middelste stand op "I" (foto1)
- Indien er een Mecklock antidiefstal systeem aanwezig is, de sleutel goed rechtsom draaien.

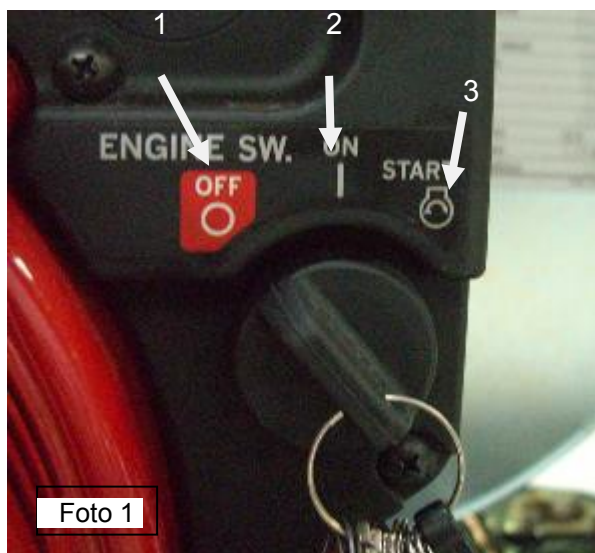


Foto 1

Honda-motor, sleutelstand:

1. contact uit
2. contact aan
3. starten met de sleutel

STARTEN VANUIT DE BASKET (foto2)

Controleer of de drie **rode stopknoppen**, (één in de basket, en één aan de zijkant van de machine en één op de remote) uitstaan (dus **niet** ingedrukt). Druk op **Start knop** om te starten (als de 230 Volt uitgang voor op de machine is aangesloten, dan start de machine gelijk op de elektromotor)

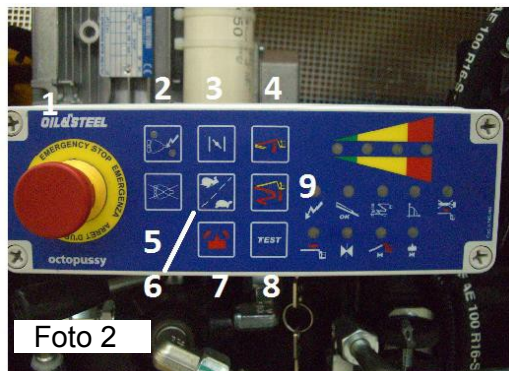


Foto 2

Foto 2

Starten vanuit de korf:

1. noodstop knop
2. start knop
3. choke
4. nood daal boven mast
5. stopknop (motor)
6. motor zacht of hard draaiend
7. jib rotatie
8. test alle lampjes op display
9. nood daal onder mast



vervolg instructiekaart Octopussy Evo 1800

HOOGWERKER VERRIJDEN/VERPLAATSEN MET DE REMOTE (foto3)

- Als de machine net gestart is bij koude omstandigheden, laat dan de brandstofmotor even kort opwarmen.
- Gebruik voor het verrijden / verplaatsen van de hoogwerker de beide rij-joysticks op de remote. (De rechter hendel voor de rechter rups en de linker handel voor de linker rups)
- **Hoogwerker alleen verrijden wanneer de machine volledig is ingevouwen.**

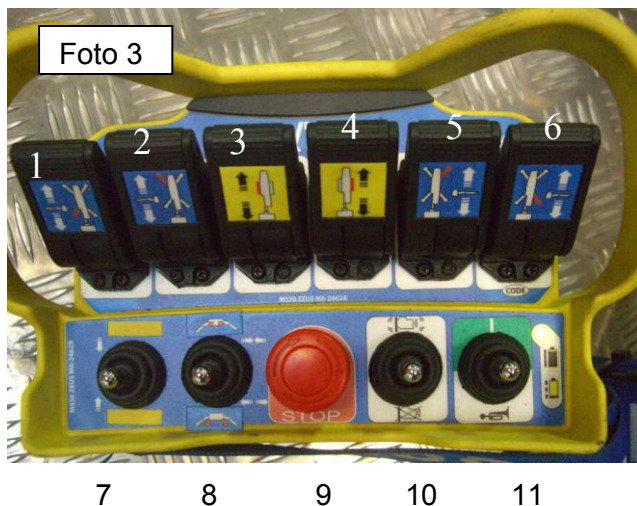


Foto 3

Verrijden/ verplaatsen en afstempelen

1. afstempelpoot linksvoor
2. afstempelpoot linksachter
3. Rijhendel, linker rups
4. Rijhendel, rechter rups
5. afstempelpoot rechtsvoor
6. afstempelpoot rechtsachter
7. eventueel automatische afstempeling
8. tracks verbreding
9. uitknop van de controller
10. start / stop schakelaar
11. Activeren van remote (de remote altijd uit zetten als je de machine stopt)

Laden hoogwerker op aanhangwagen

Als de hoogwerker op een aanhangwagen geladen wordt, kan de basket iets omhoog voor een betere hellingshoek bij het oprijden. Zet de sleutel die zich bevindt onder het bedieningspaneel aan de zijkant (foto 6), op 1 (zie foto 4). Zet de hoogwerker dan met de hendel onder de rode stopknop (zie foto 4a) op de onderbediening, en bedien dan de hendel van de bovenmast.

1. mast kan **wel** bewogen worden
2. mast kan **niet** bewogen worden

Als de hoogwerker op zijn plek staan, dan de bovenmast terug brengen op oude positie. (oude positie = als zwarte pen is ingedrukt)



Foto 4a

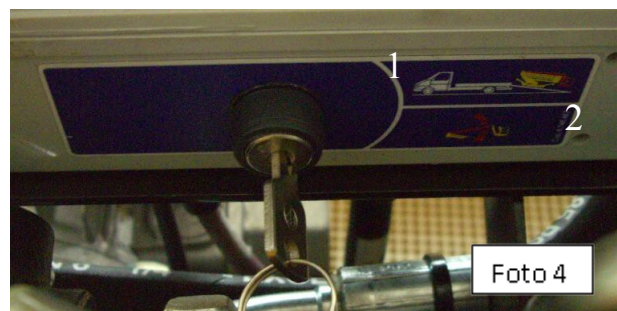


Foto 4



vervolg instructiekaart Octopussy Evo 1800

HOOGWERKER AFSTEMPELEN (foto 3 en 5)

- Trek de zwarte hendel bij de af te stempelen poot naar u toe (zie foto 5) en trek de poot naar de gewenste stand (breed/smal). Breng alle poten op de grond m.b.v. de remote (foto 3), desgewenst bij onverharde en onveilige ondergrond altijd de stempelplaten gebruiken (ook waar tegels kunnen verzakken)
- Als alle poten op de grond staan, zet dan de hoogwerker waterpas, zie het waterpasje aan de achterkant van de machine.
- De machine is goed afgestempeld als de vier **oranje lampjes op de afstempelpoten** knipperen en wanneer het **groene controle lampje in de basket** (foto 6) voor goed afgestempelen brandt.
- Nu is de hoogwerker gereed om mee te werken

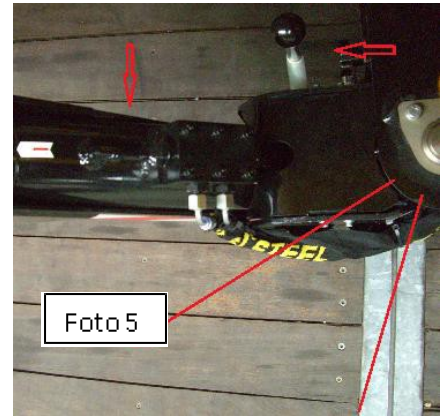


Foto 5

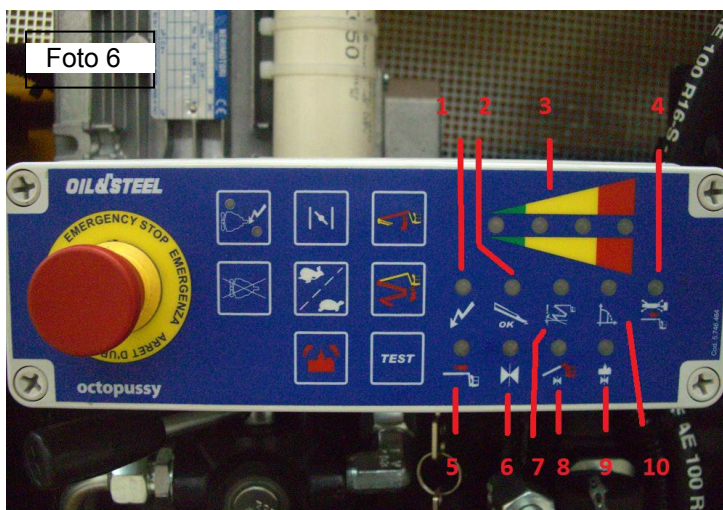


Foto 6

Foto 6

1. Machine heeft spanning
2. Poten afgestempeld (brand groen)
3. Limiet gewicht
4. Telescoopmast (flikkert met eerste paar decimeters)
5. Telescoopmast
6. Rechtstand van de machine ten opzichte van de onderbouw
7. Brand als de machine te scheef staat
8. Brand als jib-arm in is.
9. Brand als de jib/basket rotatie wel recht staat
10. Let op!!

OMHOOG GAAN (foto 7)

- Controleer of de bovenbediening staat ingeschakeld met de hendel aan de zijkant van de machine (onder de noodstop, foto 4a)
- Altijd het veiligheidsvest gebruiken en de gordel aanhaken, in de daarvoor bestemde ogen
- Bij het omhoog gaan eerst 5^{de} hendel gebruiken (foto 7), telescoop uitschuiven tot lampjes stoppen met knipperen (nr. 4 en 5 op foto 6)
- Bovenste arm vrijmaken van de machine)
- Nu is de machine vrij om verder te bewegen

1. Basket niveau leren
2. Boven mast
3. Onder mast
4. Jib/jib rotatie
5. Telescoop
6. Boven bouw rotatie
7. Basket rotatie



Foto 7



vervolg instructiekaart Octopussy Evo 1800

NOOD DAAL

Als de hoogwerker het niet meer doet op de brandstofmotor, volg de volgende stappen om basket te laten zakken:

- Noodstoppen uit (foto 2, 3, 6, afhankelijk van waar u zich bevindt) en contact aan (foto 1)
- Druk op knop van de ondermast en bedien tegelijk de hendel van de onderarm (nummer 9 op foto 2)
- Druk daarna, als laatste, de knop in van de bovenarm en bedien heel langzaam de bovenmast (nummer 4 op foto 2)

HOOGWERKER OPVOUWEN (foto 6)

- Altijd eerst de jib (dat is de arm waar de basket aan bevestigd is) en basket rotatie recht zetten. Lampjes 8 en 9 gaan branden en de jib arm kan dan in geklapt worden.
- Daarna de machine / draaikrans rechtzetten, lampje 6 brandt.
- Vervolgens de onderste mast invouwen (het pantograaf)
- Daarna de bovenste arm laten zakken
- Als laatste de mast verder inschuiven
- Wanneer u de hoogwerker (mast gedeelte) goed ingeklapt heeft branden de 3 groene controle lampen op het controle paneel (foto6, 10,8 en 6).
- De machine is goed ingevouwen wanneer u de poten kunt bedienen.
(Alleen bij een goed ingevouwen hoogwerker kunt u de afstempelpoten weer bedienen)
- De poten in het geheel naar binnen klappen, de poten kunt u nu niet meer afstempelen.

UITZETTEN VAN DE HOOGWERKER

- Zet de motor uit met de "stop" knop. De knop in de basket (foto 2), of de knop aan de zijkant van de hoogwerker (foto 6)
- Zet het contact uit van de motor (foto 1)
- Machine veilig achter laten, dat wat wil zeggen alle sleutels uit de hoogwerker halen:
 - o contactsleutel uit de brandstofmotor
 - o rode hoofdstroom schakelaar, aan de voorkant van de machine.
 - o sleutels uit het kastje van controller en de afdekplaten van de hendels.
 - o indien Mecklock; deze sleutel ook verwijderen.

**Voor service of vragen, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer (0184) 43 30 22**