

INSTRUCTIEKAART SNAKE 2413 PLUS

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Starten (foto 1)

- Start de auto door de sleutel in het contact te steken en volledig naar rechts te draaien, wanneer de auto gestart is kunt u alleen nog maar met de auto rijden, om de auto als hoogwerker te gebruiken rijdt u de auto naar de plek waar u deze wilt afstempelen en schakelt u de PTO in.
- Om de PTO in te schakelen moet de handrem er altijd op staan en moet de versnellingspook in zijn "vrij" staan, de PTO inschakelen doet u d.m.v. de koppeling in te drukken en de groene drukknop (foto 1) aan de linker zijde van het stuur in te drukken het groene lampje (foto 2, B). gaat nu branden. De PTO is ingeschakeld.
- U kunt nu de autohoogwerker afstempelen en de hoogwerker bedienen.
- Wanneer uw machine een optie met elektrisch werken heeft moet u de 230 volt stekker bevestigen, het contact in de cabine aan hebben en op de groene knop in de basket drukken om de machine te starten.

- a) Urenstand
- b) PTO activiteit
- c) Wanneer poten niet goed zijn ingeschoven blijft dit waarschuwinglampje branden

**Voor u de basket instapt,
doet u ALTIJD
het veiligheidshesje aan!**

Foto 2

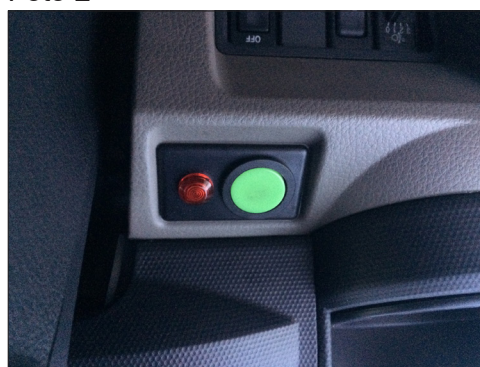


Foto 2



Foto 3



Afstempelen

- Wanneer de machine op zijn plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u in de basket het paneel aan drukken door op ON te drukken (foto 3, C) de poten laten zakken en afstempelen.
- D.m.v. de hendels te bedienen (Foto 3 A,B) kunt u de poten breed zette dit is

voor een groter werkbereik) wanneer deze breed staan gaan de lampjes poten breed branden (Foto 3, E en F). Druk daarna op de automatische afstempel knop. (foto 3,D)

- Wanneer de machine correct is afgestempeld gaat het groene lampje (foto 3, G) branden.

Foto 4



- A) Dit lampje gaat branden wanneer een ketting gebroken is of slap staat.
- B) n.v.t.
- C) maximale werkbereik bereikt
- D) n.v.t.
- E) Rechtstand machine. dit lampje gaat branden wanneer de machine rechtstaat
- F) N.V.T.
- G) Rechtstand basket
- H) vooralarm werkbereik
- I) stempels ok
- J) LV poot breed ok
- K) RV poot breed ok
- L) scheefstand machine
- M) noodstop

**Voor u de basket instapt,
doet u ALTIJD
het veiligheidshesje aan!**

Werken in basket

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u werken vanuit de basket.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A) Bovenarm omhoog | B) Machine linksom draaien |
| C) Machine rechtsom draaien | D) Bovenarm dalen |
| E) Onderarm omhoog | F) in telescoperen |
| G) uit telescoperen | H) onderarm omlaag |

I) homing functie deze bedient u d.m.v. de knop in te drukken en wanneer het lampje op groen spring een keuze hendel (foto 3,B) naar rechts gedrukt te houden.

LET OP DE MACHINE KIEST DE KORTSTE WEG NAAR BENEDEN!!!!

J) basket nivellatie of basket rotatie deze knop ingedrukt houden en linker bedieningshendel naar link/ rechts bewegen is basket roteren rechter bedieningshendel basket nivelleren.

K) Claxon

Foto 5



Klaar met werken?

Wanneer u klaar bent moet de machine goed worden ingeschoven, dit betekent dat de bovenarm precies in zijn steunen moet vallen gebruik hierbij de homing functie zoals beschreven. Om de poten in te laten schuiven hoeft u alleen maar op het knopje I op foto 4 te drukken en de machine zou zichzelf inklappen. Nu kunt u de PTO uitschakelen en de autohoogwerker verplaatsen.