



INSTRUCTIEKAART Snake 2010 COMPACT autohoogwerker

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Starten (foto 1)

- Start de auto door de sleutel in het contact te steken en volledig naar rechts te draaien, wanneer de auto gestart is kunt u alleen nog maar met de auto rijden. Om de auto als hoogwerker te gebruiken rijdt u de auto naar de plek waar u deze wilt afstempelen en u schakelt de PTO in.
- Om de PTO in te schakelen moet de handrem er altijd op staan en moet de auto in zijn "vrij" staan, de PTO inschakelen doet u d.m.v. de koppeling in te drukken en de rode hendel (foto 1) onder de versnellingspook van u af te duwen het **groene lampje** (foto 2, B). gaat nu branden. De PTO is ingeschakeld.
- U kunt nu de autohoogwerker afstempelen en de hoogwerker bedienen.
- Wanneer uw machine een optie met Electro motor heeft en u deze wilt gebruiken. Moet u de 230 volt stekker bevestigen, het contact in de cabine moet aan dan en op de groene knop in de basket drukken om de machine te starten.

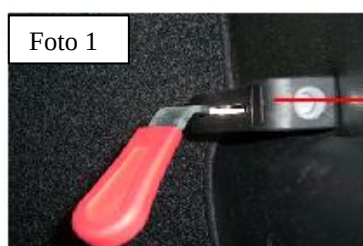


Foto 1

PTO
schakelaar
onder de
versnellings
pook



Foto 2

- a) Urenstand
- b) PTO activiteit
- c) Wanneer poten niet goed zijn ingeschoven blijft dit waarschuwingslampje branden

Afstempelen

- Wanneer de machine op zijn plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u met de hendels, die aan de lange zijde van de machine zitten (foto 3 A, B, C, D) de poten laten zakken en afstempelen
- Wanneer de machine correct is afgestempeld gaat het **groene lampje** (foto 4, H) branden.
- U kunt kijken of de machine recht staat afgestempeld op de waterpas naast de hendels van (foto 4) zien.

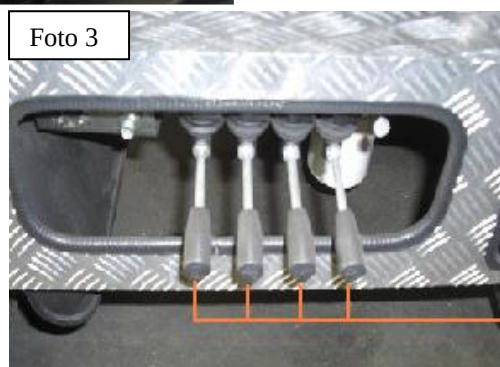


Foto 3

A,B,C,D

Foto 4

- A) Noodstop.
- B) Starten en stoppen van de motor.
- C) Claxon.
- D) Geeft aan wanneer maximale werkbereik bereikt is.
- E) Lampje geeft aan of basket in het verlengde van de boom staat.
- F) Lampje geeft aan dat de nivellering van de machine niet goed is.
- G) Lampje geeft aan of de onderboom in het verlengde op het onderstel van de machine staat.
- H) Geeft aan op de stempelpoten goed zijn afgedrukt.
- I) Deze lampjes laten zien wanneer de machine de last niet aan kan.

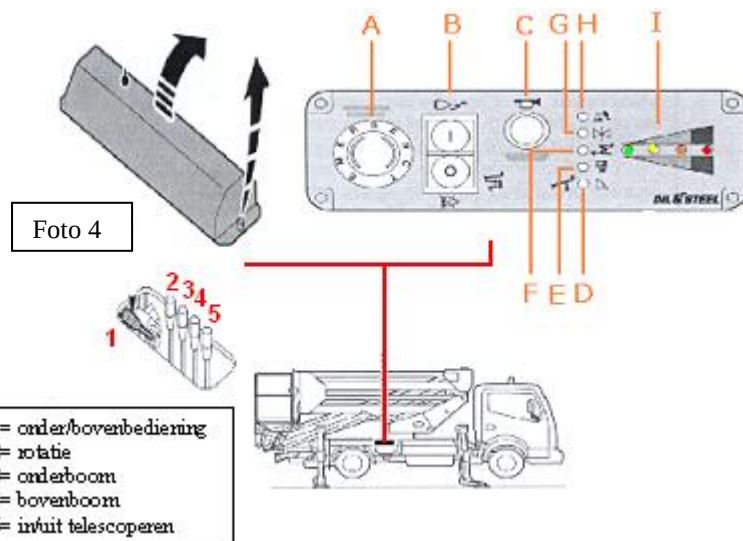


Foto 4

- 1= onder/bovenbediening
- 2= rotatie
- 3= onderboom
- 4= bovenboom
- 5= inuit telescoperen

Lampjes :

1. (groen) geeft de juiste werking van de lastbegrenzer
2. (geel) geeft aan dat er een last is tussen 75% en 85% van de maximale nominale last
3. (oranje) geeft aan dat er last is tussen de 85% en 95% van de maximale nominale waarde
4. (rood) geeft aan dat er last is tussen de 95% en 100% van de maximale nominale waarde


Werken in basket

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u werken vanuit de basket.
- Controleer of de hendel 1 op foto 4 op bovenbediening staat.

Voor u de basket instapt, doet u te allen tijde het veiligheidshesje aan!


Voor u omhoog gaat moet u eerst de bovenarm uit telescoperen met de hendel (foto5,D) en omhoog doen met de zwarte hendel (foto 5, C) tot hij uit de steun is, nu is de machine vrij om verder te bedienen.

Foto 5

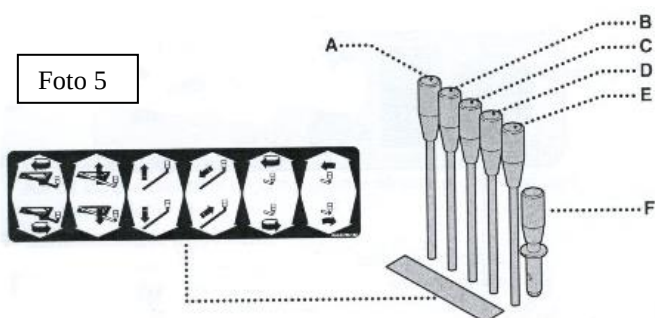

- A) Rotatie
- B) onderboom
- C) bovenboom
- D) in/uit telescoperen bovenboom
- E) Basketrotatie
- F) Basketnivellering


Foto 6

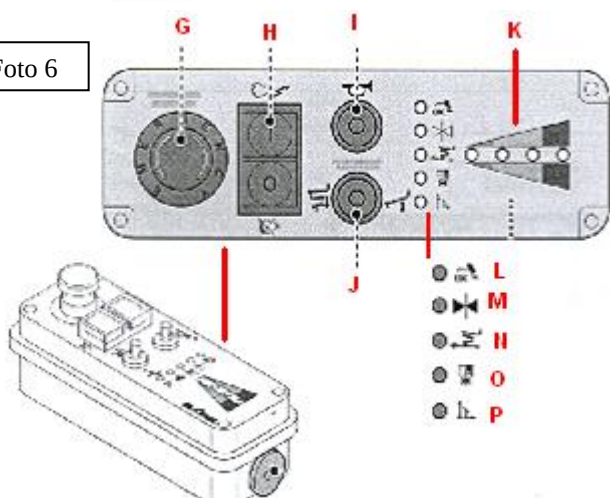

- G) Noodstop
- H) Starten en stoppen van de motor
- I) Claxon
- J) Nooddaal
- K) Deze lampjes laten zien wanneer de machine de last niet aan kan.
- L) Geeft aan op de stempelpoten goed zijn afgedrukt.
- M) Lampje geeft aan of de onderboom in het verlengde op het onderstel van de machine staat
- N) Lampje geeft aan dat de nivellering van de machine niet goed is.
- O) Lampje geeft aan of basket in het verlengde van de boom staat.
- P) Geeft aan wanneer maximale werkbereik bereikt is

Wanneer u klaar bent moet de machine goed worden ingeschoven, dit betekent dat de bovenarm precies in zijn steun moet vallen zie (foto 7), dit kan alleen wanneer de machine in zijn rechtstand staat, dit kunt u zien wanneer het groene lampje (foto6,M) brand. Ook moet u de poten volledig inschuiven anders blijft het rode lampje (foto 2, C) branden, wanneer dit lampje uit gaat kunt u de PTO uitschakelen en de autohoogwerker verplaatsen.

Foto 7

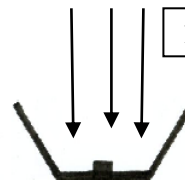

voor service of vragen, kunt u
ons altijd bellen
telefoonnummer
0184 433022