

Noodprocedures

Manuele noodbewegingen

Wanneer de machine als gevolg van een mechanische storing of het onwel raken van de bediener geblokkeerd raakt, kunt u met een bediener op de grond ingrijpen om de machine terug te brengen in de transportconfiguratie.


De standaardprocedure voorziet het gebruik van de elektromagnetische kleppen van de hydraulische blokken in het vak links (P - E - D - C), op de rechterzijde van de bovenwagen (A) en de handpomp aangebracht op de linkerzijde van het reservoir.

Voor andere procedures moet op de machine de 12V elektropomp zijn gemonteerd.


De manuele bewegingen kunnen leiden tot het kantelen van de machine, let daarom bijzonder goed op tijdens het uitvoeren ervan.

Druk voor u de noodbewegingen uitvoert op de rode stopknop.


Alvorens de noodbewegingen uit te voeren is het onontbeerlijk dat u eerst controleert op de afwezigheid van obstakels

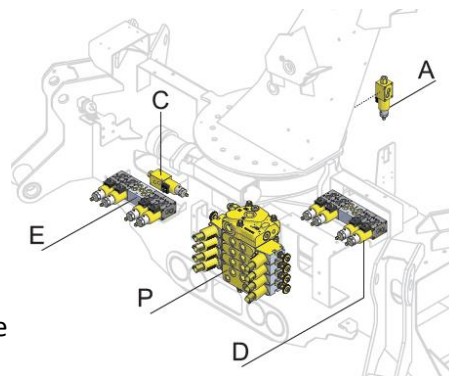

Sommige bewegingen worden ook gestuurd door één of twee blokken D - C - E - A.


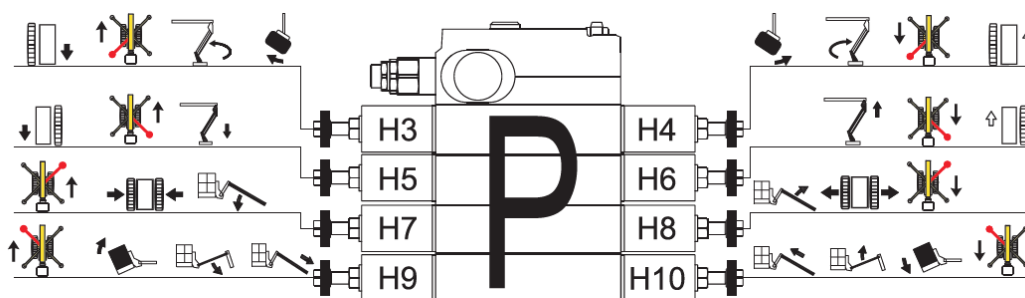


Sommige bewegingen worden ook gestuurd door één of twee elektromagnetische kleppen in de blokken D - C - E - A.

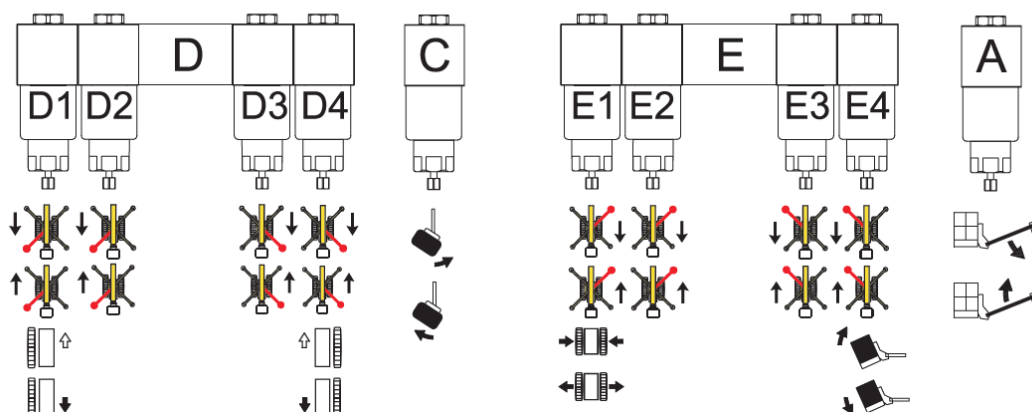

Om een beweging met de hand uit te voeren moet u:

1. De elektromagnetische klep die is verbonden met de beweging op hoofdblok P identificeren;
2. De beschermmoer van de elektromagnetische klep losschroeven (met Engelse sleutel 13);
3. De pal van de elektromagnetische klep volledig vastschroeven;
4. De beschermmoer van de elektromagnetische klep vastschroeven (met Engelse sleutel 13).
5. Controleer of de beweging ook verbonden is met één of twee elektromagnetische kleppen op een deviatorblok.
6. Indien ja, moet u hem/ze identificeren en er de pal van vastschroeven.
7. Na de hydraulische blokken te hebben ingesteld moet u de hydraulische pomp met de speciale hendel gebruiken om de beweging uit te voeren.

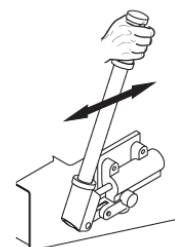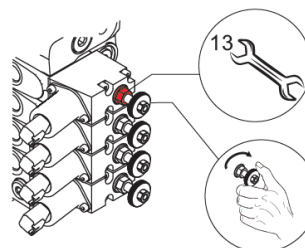

Verzekert u er op het eind van de werkzaamheden van dat u de elektromagnetische noodkleppen terug heeft gebracht naar de oorspronkelijke instellingen zoals onderstaand vermeld:

In het HOOFDBLOK P:

1. Schroef de beschermmoer van de elektromagnetische klep los (met Engelse sleutel 13).
2. Schroef de pal van de elektromagnetische klep volledig los.
3. De beschermmoer van de elektromagnetische klep vastschroeven (met Engelse sleutel 13).

In de BLOKKEN d - C - E - A

1. Schroef de pal van de elektromagnetische klep volledig los.

Met 12 V elektropomp.

De 12V elektropomp bevindt zich in het rechter vak.

Er zijn twee noodprocedures met gebruik van de 12V elektropomp, afhankelijk van het type probleem:

- machine geblokkeerd zonder alarmsignaleringen (bijvoorbeeld brandstof op);
- machine geblokkeerd met een alarm.

De 12V elektropomp is aangesloten op de startaccu, het langdurige gebruik ervan zal hem snel leegmaken

Machine geblokkeerd zonder alarmsignaleringen


Verzekert u ervan dat de machine niet aangesloten is op het 220 V elektriciteitsnet of dat de magnetothermische differentieelschakelaar niet is gedeactiveerd

Bij de modellen met radiobesturing moet het losse toetsenbord zijn ingeschakeld

Vanaf de grond:

Voer de volgende handelingen uit vanaf de bedieningspost op de grond.

1. Draai de sleutel in de keuzeschakelaar naar links;
2. Druk knop 4 in om de 12V elektropomp in te schakelen;
3. Houd de drukknop 3 ingedrukt en beweeg tegelijkertijd de keuzeschakelaar van de gewenste beweging.

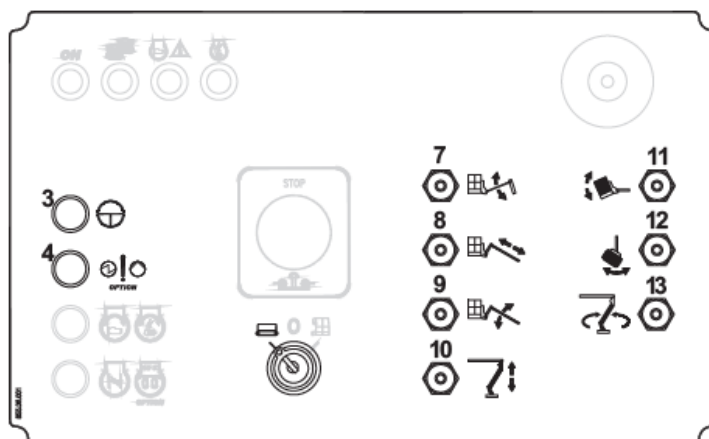


Vanaf de afstandsbediening:

1. Draai vanaf de bedieningspost op de grond de sleutel in de keuzeschakelaar naar rechts;
2. Schakel de afstandsbediening in met I1;
3. Druk de schakelaar I6 in om de 12V elektropomp in te schakelen;
4. Beweeg de keuzeschakelaar van de gewenste beweging.

Machine geblokkeerd in alarm-status:

De hydraulische blokken bevinden zich in het vak links (P - E - D - C) en op de rechterzijde van de boven wagen (A). De ontstekingsschakelaar van de 12V elektropomp bevindt zich in het rechter vak.

Na instelling van de hydraulische blokken moet u de 12V elektropomp inschakelen door de schakelaar op 1 te zetten en hem vast te houden tot de beweging is voltooid.

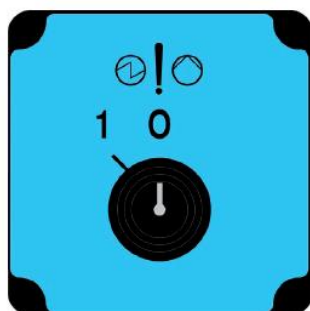

Verzekert u er op het eind van de werkzaamheden van dat u de elektromagnetische noodkleppen terug heeft gebracht naar de oorspronkelijke instellingen zoals onderstaand vermeld: