


INSTRUCTIEKAART nood-daal procedure Type Snake autohoogwerker, type 2010 COMPACT

(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)


Eerst gaat u de hoogwerkerbeveiligingen verwijderen om de nooddaal procedure mogelijk te maken:

1. Zet het contact van de auto met sleutel uit.
2. Verwijder het ijzeren plaatje wat boven de benedenbediening zit (foto1).
3. Draai de 2 ijzeren pinnen uit bovenop het ventielenblok (foto2).
4. Draai de ijzeren pin uit achterop het ventielenblok (**rood omcirkelt**) (foto 2).
5. Zet nu de kogelkraan rechts in het gat van de afstempelbediening horizontaal.

LET OP NU ZIJN DE BEVEILIGINGEN VAN DE MACHINE NIET MEER IN WERKING!!!

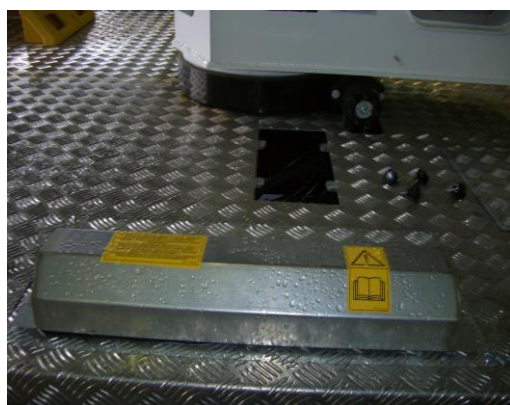

(foto 1)

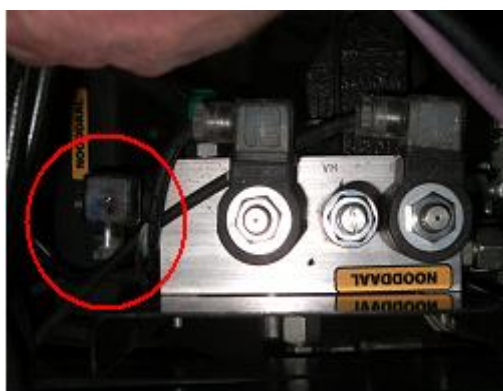

(foto 2)



(foto 3)

Nu kunt u de hoogwerker volgens de volgende volgorde naar beneden pompen en brengen:

1. Breng de handpompstang in de pomp
2. Bedien de handels van de juiste functie tegelijk met het pompen, let hierbij op de juiste volgorde:
 - a. Pomp nu eerst de telescoopmast helemaal in.
 - b. Zet dan met de handpomp de kolomrecht, dus roteren
 - c. Als laatste brengt u met de handpomp de onderarm naar beneden.
 - d. Breng dan met de pomp de bovenarm naar beneden



1=	onder/bovenbediening
2=	rotatie
3=	onderboom
4=	bovenboom
5=	in/uit telescoperen

Wanneer de nooddaal is uitgevoerd schakel ten alle tijden de beveiliging weer in door de kogelkraan weer verticaal te zetten en alle 3 de pinnen op het ventielenblok weer in te doen.

de nooddaal altijd uit in de bovenstaande volgorde, dit om misverstanden met de beveiliging te voorkomen!!!

**voor service of ondersteuning, kunt u ons altijd bellen
telefoonnummer (0184) 43 30 22**