


6.19.1 - Noodingreep als de bediener zich niet goed voelt

6

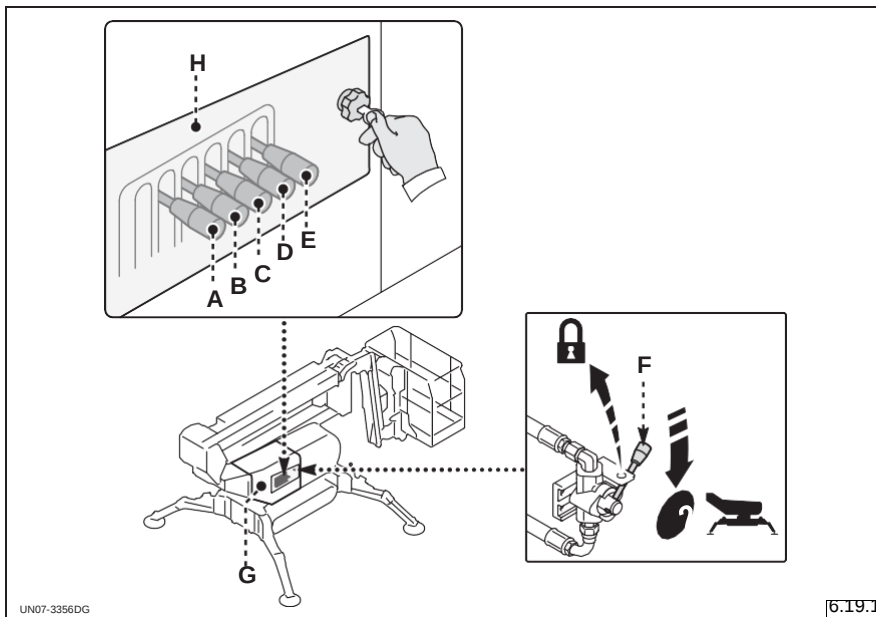

Handel op de volgende wijze.

- 1) Open het deurtje (G).
- 2) Verwijder het slot en draai de hendel (F) in stand (2).
- 3) Sluit het deurtje (G).
- 4) Open het deurtje (H).
- 5) Handel op de hendel (B) om de jib omlaag te brengen.
- 6) Handel op de hendel (A) om de telescopische arm in te schuiven.
- 7) Handel op de hendel (E) om de uitschuifbare structuur te draaien.
- 8) Handel op de hendel (D) om de gelede arm omlaag te brengen.
- 9) Handel op de hendel (C) om de telescopische arm omlaag te brengen totdat het werkplatform bij de grond komt.

6.19.2 - Noodingreep wegens een storing van de bedieningen

Voer de noodingreep uit zoals in het hierboven beschreven geval (zie "Nood- ingreep als de bediener zich niet goed voelt").

6.19.3 - Noodingreep wegens een storing van de endothermische motor

Een storing van de endothermische motor schakelt alle bedieningen van de machine uit.

Om de werking te herstellen gebruik als energiebron de elektropomp (indien aanwezig op de machine) of de handbediende pomp.


Nooddaal Instructie

- Elektropomp

Verbind de machine aan het stroomnet (zie "Elektropomp" - Starten en stoppen van de elektropomp).
De bediener op het werkplatform kan de machine bedienen en naar de grond brengen.

- Handbediende pomp

Indien geen enkele energiebron beschikbaar is, gebruik de handbediende pomp voor de noodingreep.

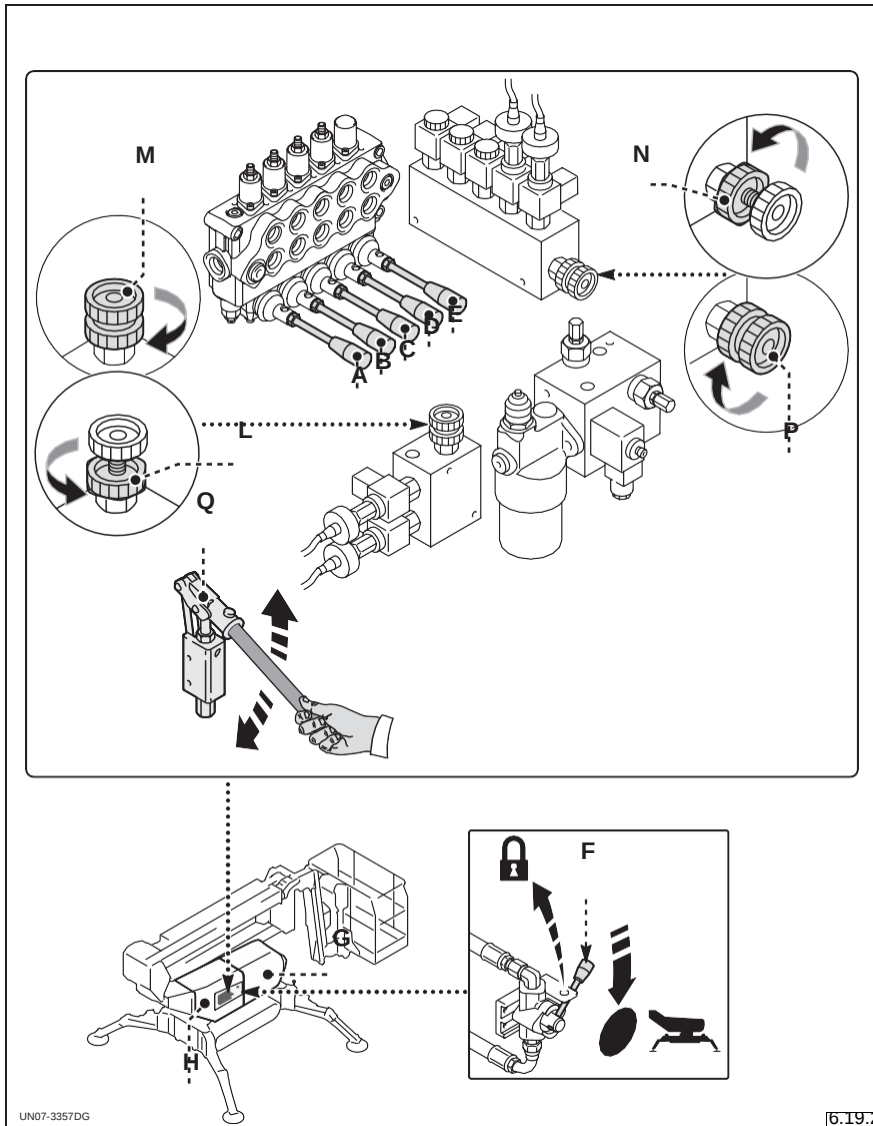

Nooddaal Instructie

Handel op de volgende wijze.

- 1) Hef de beweegbare afschermingen (**G**) en (**H**) op.
- 2) Verwijder het slot en draai de hendel (**F**) in stand (2).
- 3) Ontzegel de borgring (**L**) en draai hem los.
- 4) Draai het handwiel (**M**) aan.
- 5) Ontzegel de borgring (**N**) en draai hem los.
- 6) Draai het handwiel (**P**) aan.
- 7) Gebruik de handbediende pomp (**Q**) om olie te pompen en handel tegelijkertijd op de hendels van de noodbedieningen zoals hieronder beschreven.
- 8) Handel op de hendel (**B**) om de jib omlaag te brengen.
- 9) Handel op de hendel (**A**) om de telescopische arm in te schuiven.
- 10) Handel op de hendel (**E**) om de uitschuifbare structuur te draaien.
- 11) Handel op de hendel (**D**) om de gelede arm omlaag te brengen.
- 12) Handel op de hendel (**C**) om de telescopische arm omlaag te brengen totdat het werkplatform bij de grond komt.

Nooddaal Instructie


Destabilisatie in een noodtoestand



Inlichting


Om de machine te destabiliseren in geval van een storing van de aandrijvingen moeten twee bedieners tegelijk handelen.

Bedien de elektrokleppen handmatig om de machine in de noodsituatie te de- stabiliseren en te verplaatsen. Draai de handwielen (A) los en open het deurtje (B) om de elektrokleppen te kunnen bereiken.

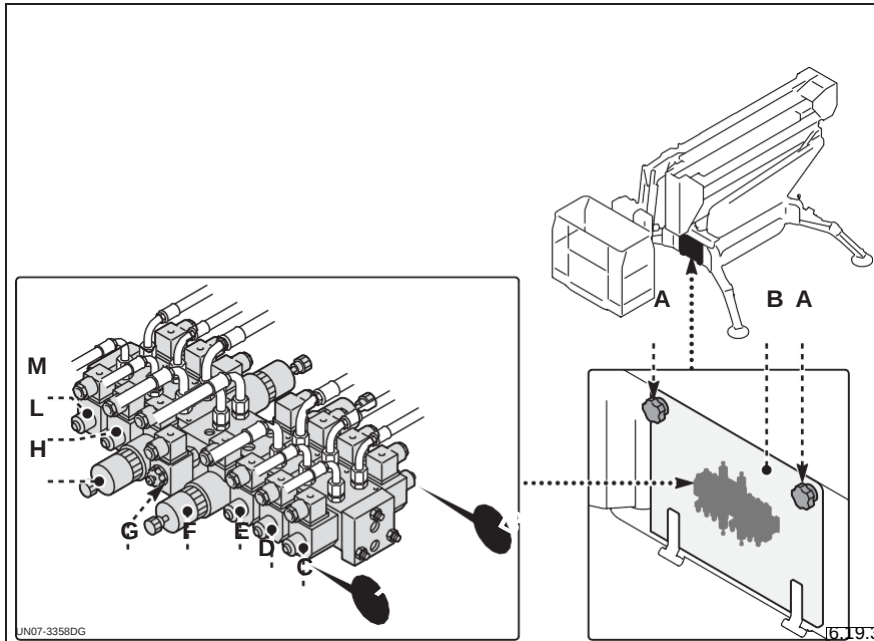

Beschrijving van de elektrokleppen


Stand	Beschrijving	Cursor stand (1)	Cursor stand (2)
C	Rupswagen	Verbreiding	Vernauwing
D	Stabilisator links achter	Heffing	Daling
E	Stabilisator links voor	Heffing	Daling
F	Rechter rups	Vooruit	Achteruit
G	Sturingselektroklep	-	-
H	Linker rups	Vooruit	Achteruit
L	Stabilisator rechts voor	Heffing	Daling
M	Stabilisator rechts achter	Heffing	Daling

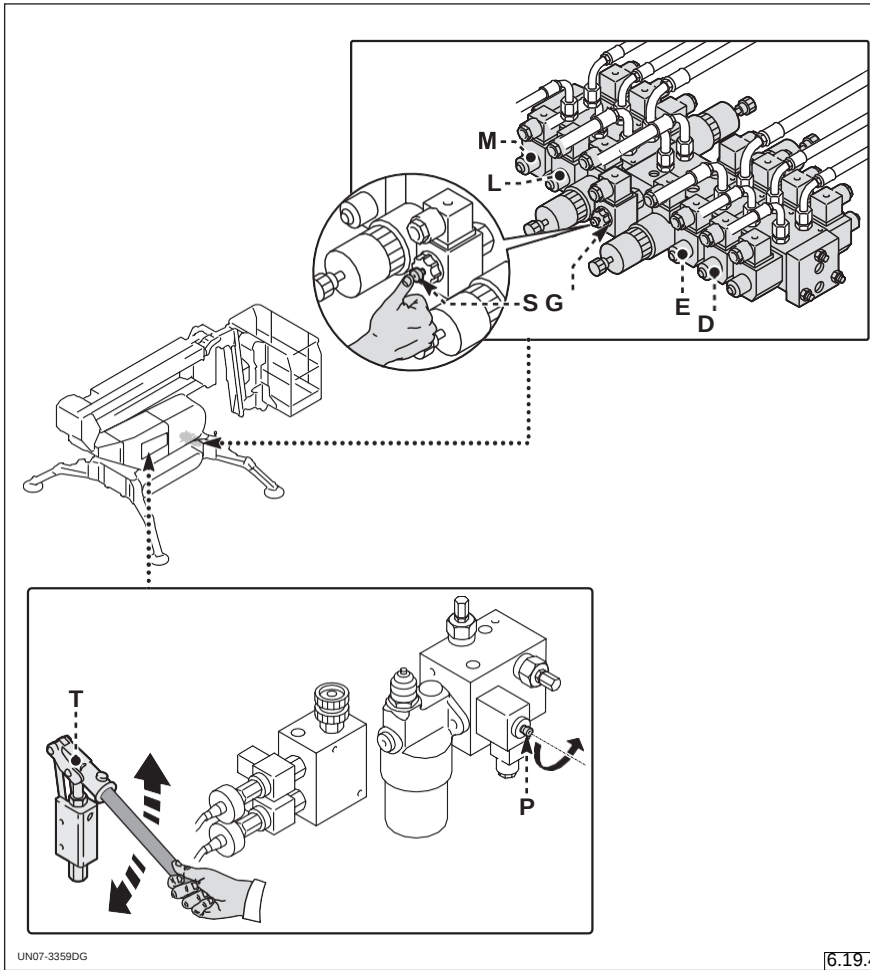

Handel op de volgende wijze.

- 1) Verwijder de zegel en draai de klink (**P**) helemaal los.
- 2) Druk de op cursor (**S**) van de "Sturingselektroklep" (**G**) en houd hem, tijdens de manoeuvres, ingedrukt.
- 3) Gebruik de handbediende pomp (**T**) om olie te pompen en druk tegelijkertijd op de cursor van de elektrokleppen van de stabilisatoren (**D**, **E**, **L**, **M**).
- 4) Destabiliseer de machine.

Verplaatsing in een noodtoestand

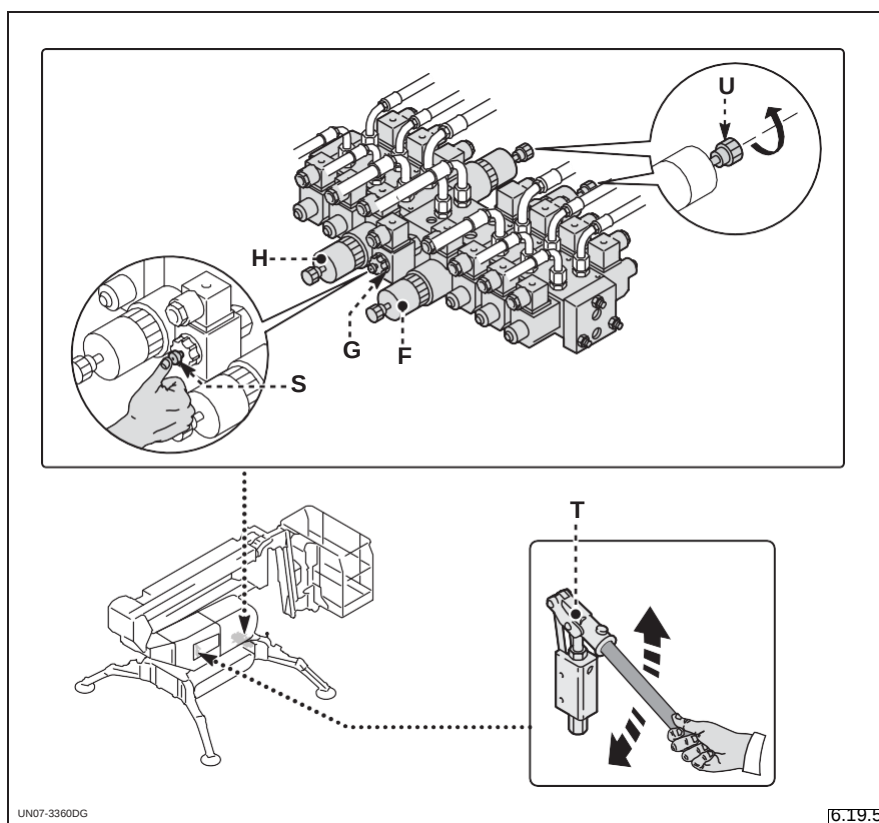

Verplaats de machine uit haar positie indien ze een gevaar of een belemmering vormt.

Handel op de volgende wijze.

- 1) Draai achtereenvolgens de knoppen (**U**) van de elektrokleppen (**F** en **H**) vast om de rupsen te activeren.
- 2) Druk de op cursor (**S**) van de "Sturingselektroklep" (**G**) en houd hem, tijdens de manoeuvres, ingedrukt.
- 3) Gebruik de handbediende pomp (**T**) om olie te pompen.



GEVAAR !

Neem contact op met de fabrikant of met een erkende werkplaats om het probleem op te lossen en om de zegels terug te plaatsen op de ontzegelde inrichtingen.

Het gebruik van de machine met gebypasseerde of ontzegelde inrichtingen is verboden

Nooddaal Instructie