



**Hoogwerker
Centrum.nl**

Specialist in compacte Hoogwerkers!

OIL & STEEL
rups- en autohoogwerkers

**HOOGWERKER CENTRUM
NEDERLAND B.V.**
Ambachtsweg 4c
2964 LG Groot-Amers

+31 (0) 184 43 30 22
info@hoogwerkercentrum.nl
www.hoogwerkercentrum.nl

INSTRUCTIEKAART Scorpion 2112 J autohoogwerker
(deze kaart altijd bij de hoogwerker houden)

Starten (foto 1)

- Start de auto door de sleutel in het contact te steken en volledig naar rechts te draaien, wanneer de auto gestart is kunt u alleen nog maar met de auto rijden, om de auto als hoogwerker te gebruiken rijdt u de auto naar de plek waar u deze wilt afstempelen en schakelt u de PTO in.
- Om de PTO in te schakelen moet de handrem er altijd op staan en moet de auto in zijn "vrij" staan, de PTO inschakelen doet u d.m.v. de koppeling in te drukken en de groene schakelaar (foto1) aan de linker zijde van het stuur in te drukken het **groene lampje (foto 2, C)**. gaat nu branden. De PTO is ingeschakeld.
- U kunt nu de autohoogwerker afstempelen en de hoogwerker bedienen.
- Wanneer uw machine een optie met elektrisch werken heeft moet u de 230 volt stekker bevestigen, het contact in de cabine aan hebben en op de on knop (foto 3,A) in de basket drukken om de machine te starten.



Foto 1



Foto 2

a) Urenstand

b) Wanneer poten niet goed zijn ingeschoven blijft dit waarschuwinglampje branden

c) PTO activiteit

Afstempelen

- Wanneer de machine op zijn plaats staat waar u wilt afstempelen, kunt u met de knoppen op het bedieningspaneel in de werkbak (foto 3, D E) de poten laten verbreden, zakken en afstempelen.
- Druk de ON knop (Foto 3, A) om de display aan te zetten.
- Door de Joystick D & E naar links en rechts te verplaatsen, komen de afstempelpoten breed te staan naar gelang u wilt.
- Door knop B in te drukken word de hoogwerker automatisch afgestempeld.
- Als het OK lampje brand (foto 3, C) is de hoogwerker juist afgestempeld en kunt u de bovenbouw bedienen.




Foto3

Werken in basket

- Wanneer de machine goed is afgestempeld kunt u werken vanuit de basket.

Voor u de basket instapt, doet u te allen tijde het veiligheidshesje aan!

Voor u omhoog gaat moet u eerst de bovenarm omhoog doen door de linker joystick omhoog te bewegen.

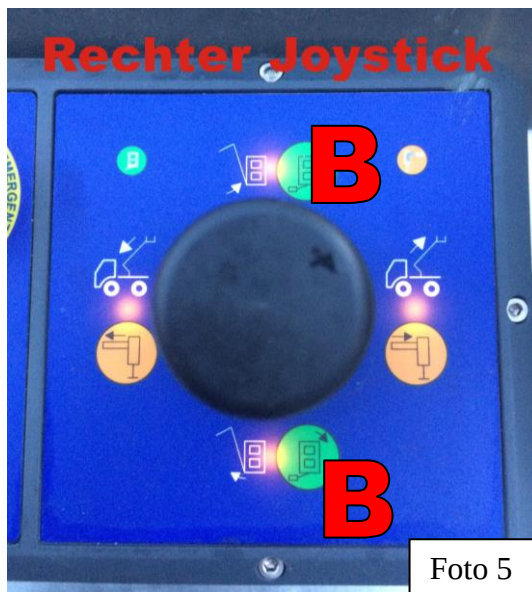

Linker Joystick

- Functie bovenarm omhoog, joystick omhoog
- Functie bovenarm omlaag, joystick omlaag
- Functie bovenbouw roteren, joystick links/rechts


Rechter Joystick

- Functie jibarm uit, joystick omhoog
- Functie jibarm in, joystick omlaag
- Functie telescoop, joystick links/rechts

Basket kanteling:

Om de basket rotatie en de basket kanteling te bedienen dient knop **A** ingedrukt te worden en kan eenmalig bij de linker of de rechter joystick naar links/rechts/onder/boven bediend worden met de groene logo's (**B**).

LET OP! De "groene functies" kunnen maar eenmalig bediend worden per handeling.

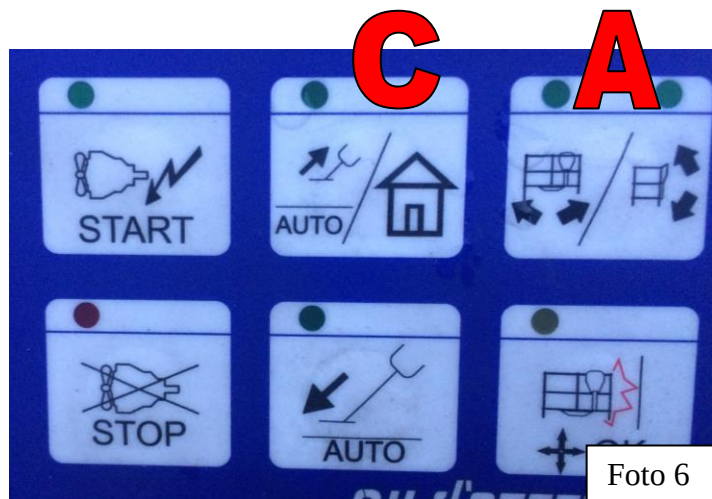

Wanneer u klaar bent moet de machine worden ingeklapt. Dit kan door middel van de "coming home" functie. Druk knop (**C**) in en bedien een van de twee joysticks naar links of rechts. **Let hierbij wel heel goed op de omgeving om schade te voorkomen!**

Door de handrem weer omlaag te zetten word de PTO uitgeschakeld.